

Инструкция

по пользованию услугой цифрового телевидения с помощью
цифровых приставок Eltex NV-100/NV-101/NV-102

Содержание:

Комплектация.....	1
Подключение и настройка.....	2
Выбор источника входного сигнала телевизора.....	3
Пульт дистанционного управления приставкой.....	4

IP TV PORTAL

Просмотр цифрового телевидения с помощью приставки.....	5
Главное меню.....	5
Меню категорий.....	6
Дополнительное меню.....	7
Дополнительные приложения.....	7
Платный пакет каналов.....	8
Вход в учетную запись.....	9
Настройка возрастного ограничения.....	10

Комплектация:

1.  Медиацентр Eltex
2.  Адаптер питания
5,2В DC, 2,5А
3.  Патч-корд RJ-45
4.  Кабель AV
5.  Кабель HDMI
6.  Пульт ДУ
7.  Элементы питания
AAA — 2 шт.

(изготовитель может изменить комплектацию)

Подключение и настройка

1. Подключите адаптер питания(2) к приставке(1).



2. Соедините **HDMI**(5) кабелем приставку(1) и телевизор, если у вас на телевизоре отсутствует **HDMI** порт, то используйте кабель **AV**(4) (качество передачи изображения ниже чем у кабеля **HDMI**).



3. Соедините патч-кордом(3) **LAN** – порт роутера с **LAN** – портом приставки (возможно потребуется отдельная настройка роутера). Если у вас нет роутера, подключите интернет-кабель напрямую в **LAN** – порт приставки.



4. Подключите адаптер питания(2) к источнику электропитания.



Выбор источника входного сигнала телевизора


Выбор входного сигнала осуществляется с помощью кнопки «**INPUT**» на пульте управления телевизором, либо кнопкой «**SOURCE**».

На разных моделях телевизоров интерфейсы могут отличаться.

LG

1. Включите телевизор, нажмите кнопку «**INPUT**» для выбора источника входного сигнала (на большинстве моделей телевизоров **LG**).



2. В появившемся списке, при помощи пульта ДУ выберите подключенный источник входного сигнала.

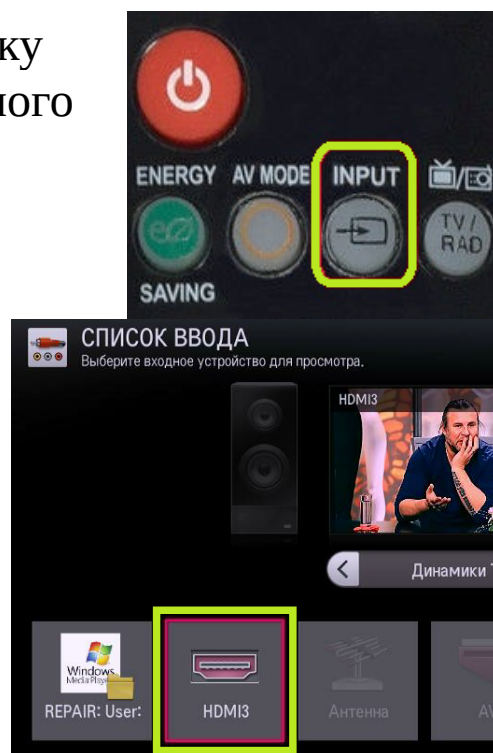

Samsung

1. Включите телевизор. Нажмите кнопку «**SOURCE**» на пульте дистанционного управления от телевизора для выбора входного сигнала.

2. В появившемся списке выберите подключенный источник входного сигнала.

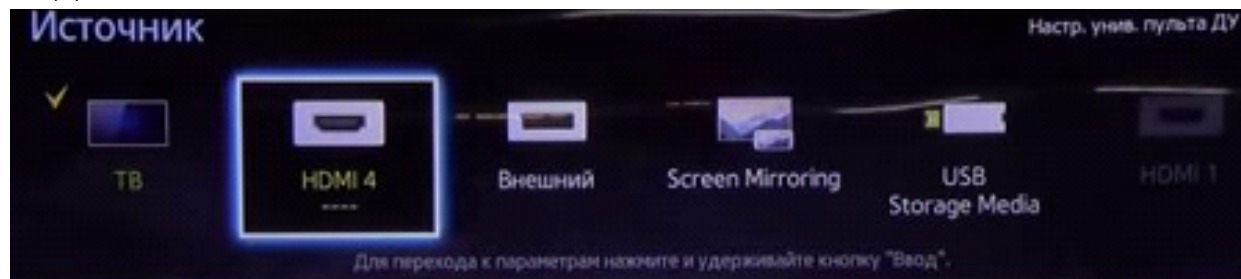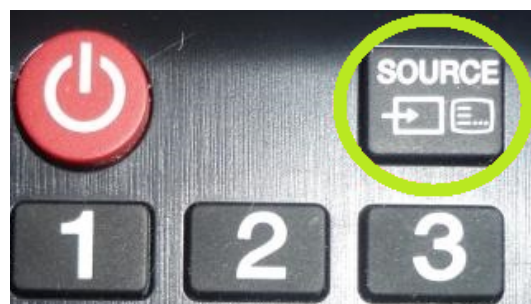

Пульт дистанционного управления приставкой (ДУ)

Управление приставкой осуществляется при помощи пульта управления изображенного на картинке.



Просмотр цифрового телевидения с использованием приставки

Просмотр осуществляется с помощью приложения **IP TV PORTAL**, которое позволяет просматривать цифровое телевидение с использованием приставок «**Eltex**».

Для перехода в главное меню нажмите кнопку «**OK**», либо кнопку «**MENU**» на пульте управления приставкой.

Главное меню

1. Дополнительное меню

позволяет выполнить вход в учётную запись, использовать дополнительные приложения, воспроизводить медиа файлы.

2. Меню категорий

позволяет выбрать определённую категорию каналов.

3. Дата и время


отображает текущую дату и время.

4. Список каналов

отображает список доступных каналов.


5. Телевизионная программа

отображает программу телепередач на 5 телепередач вперед.

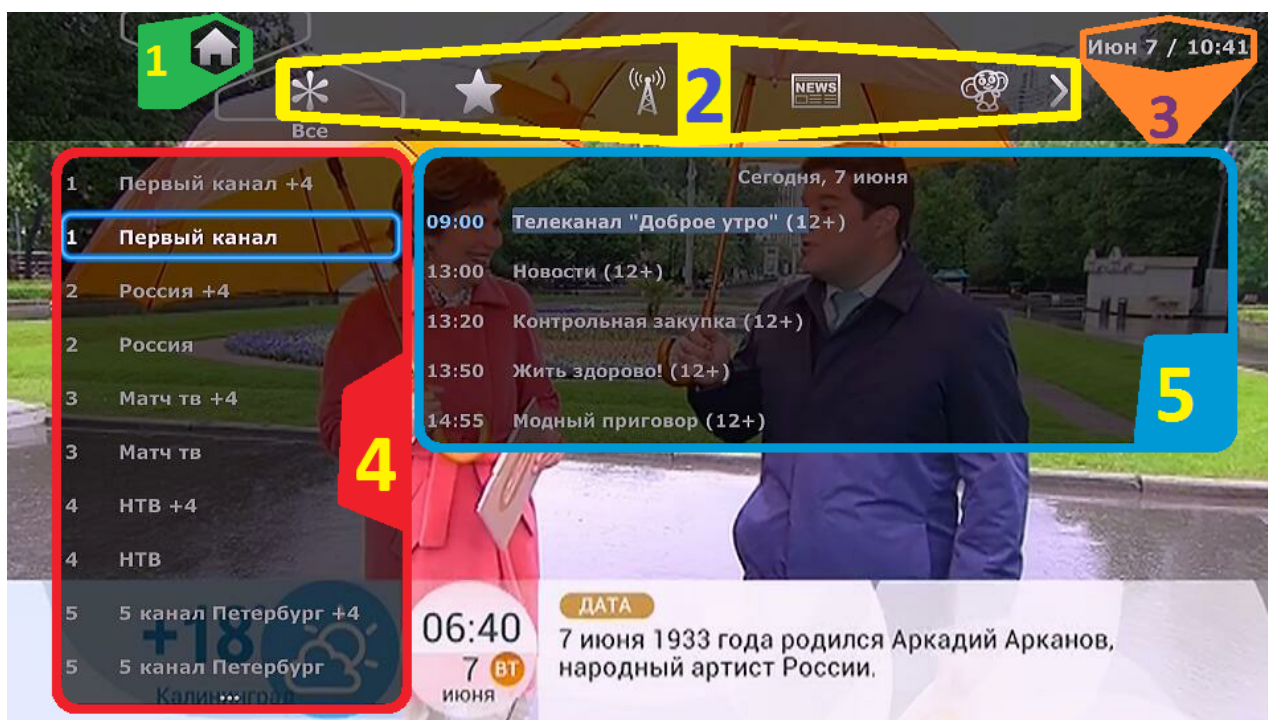


Меню категорий

Чтобы выбрать определённую категорию каналов, вам потребуется перейти в меню категорий. Откройте главное меню нажатием кнопки **«ОК»**. Находясь в списке каналов, нажмите кнопку **«Вправо»** на пульте управления приставкой.

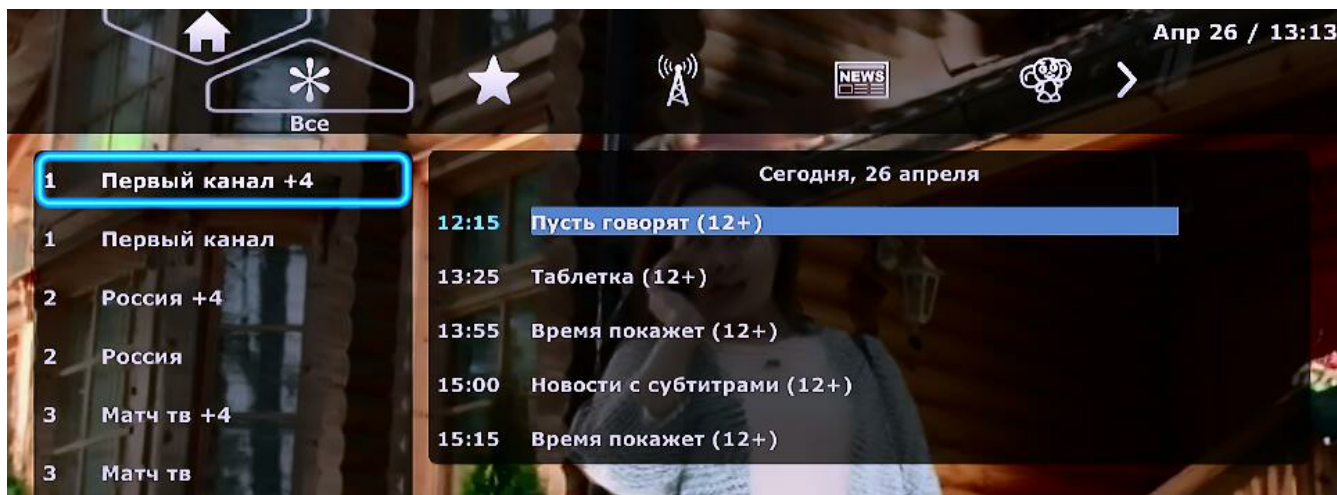

Выберите интересующую Вас категорию.
Для перехода в список каналов, выбранной Вами категории, нажмите кнопку **«Вниз»** на пульте управления приставкой.

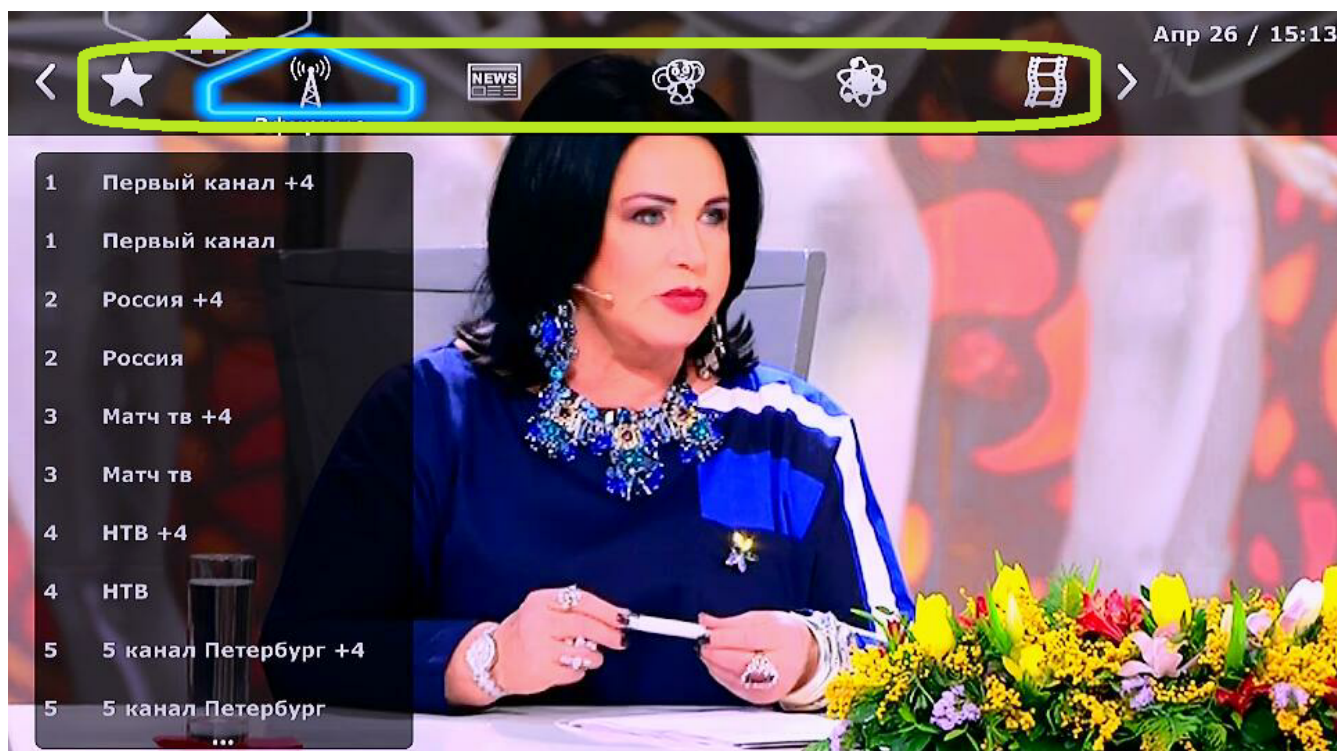


Дополнительное меню


1. Для того, что бы попасть в дополнительное меню, откройте главное меню нажатием кнопок «ОК» или «Menu».
2. Находясь в списке каналов нажмите кнопку «Вправо».



3. Нажмите кнопку «Вверх», затем нажмите кнопку «ОК» на пульте управления приставкой.

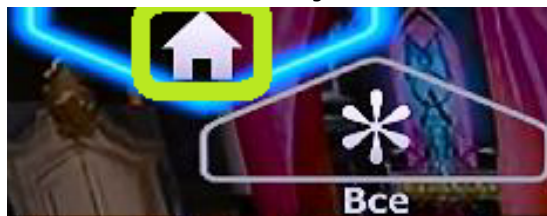


4. Для возврата в главное меню выберите кнопку «ТВ» и нажмите «ОК».

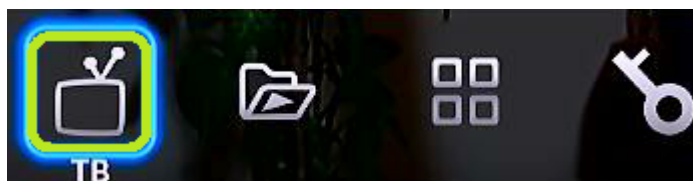


Ниже описаны все функции дополнительного меню.

Дополнительные приложения

1. Находясь в дополнительном меню, выберите кнопку «Приложения» нажмите кнопку «ОК».

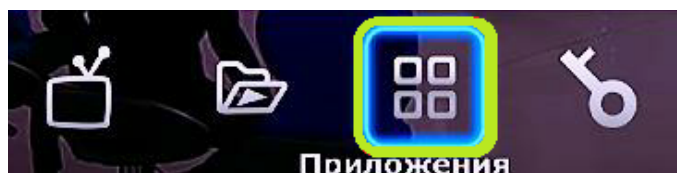

2. Выберите интересующее Вас приложение.

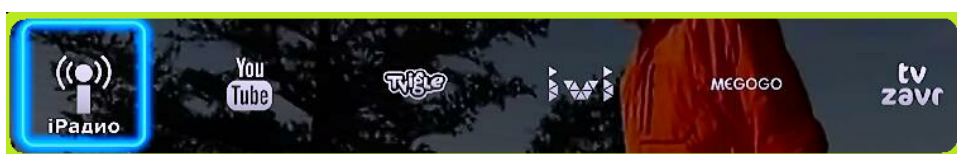


Платный пакет каналов


Если у Вас подключен платный пакет каналов, Вам необходимо войти в свою учетную запись, указанную в приложении к договору №1 «Бланк-заказ».

Вход в учетную запись


1. Чтобы войти в учетную запись, зайдите в дополнительное меню.

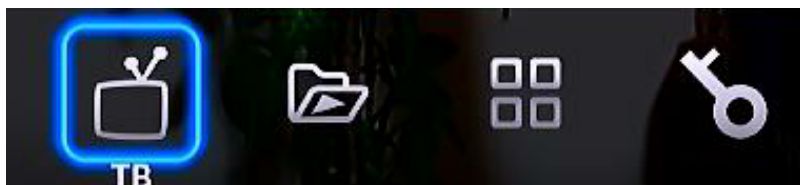


2. Выберите кнопку «Вход», нажмите кнопку «ОК» на пульте управления.

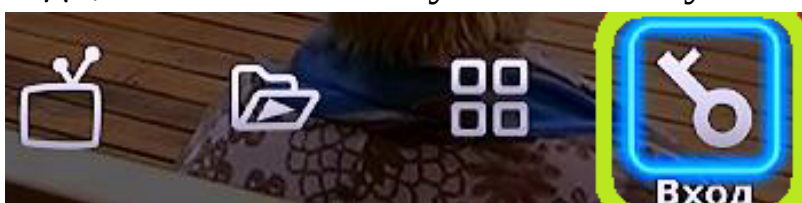

3. Для вывода виртуальной клавиатуры на экран, находясь в поле ввода, нажмите кнопку «ОК». С помощью кнопок навигации выберите нужную букву и нажмите кнопку «ОК» для ввода символа.

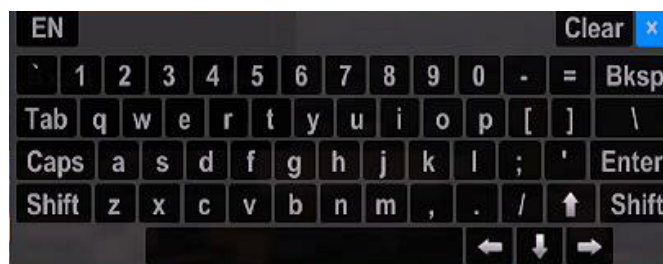

4. В поле «Имя» введите логин вашей учетной записи в формате «р****». В поле «Пароль» введите пароль учетной записи. Данные указаны в приложении к договору «Бланк заказа 1-1». Выберите пункт «Вход», нажмите кнопку «ОК» на пульте управления приставкой.

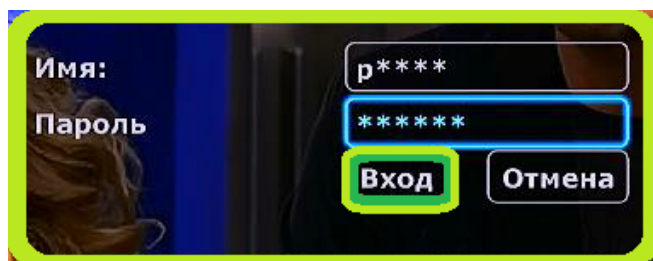


Настройка возрастного ограничения


После входа в учетную запись в дополнительном меню у Вас появится пункт настройки **«Профиль»**, выполняющий функцию возрастного ограничения.

Для просмотра платного пакета каналов **«Нескучная ночь»** Вам потребуется сменить настройку профиля на **«18+»**.


1. Зайдите в дополнительное меню, выберите **«Профиль»** и нажмите кнопку **«ОК»**.

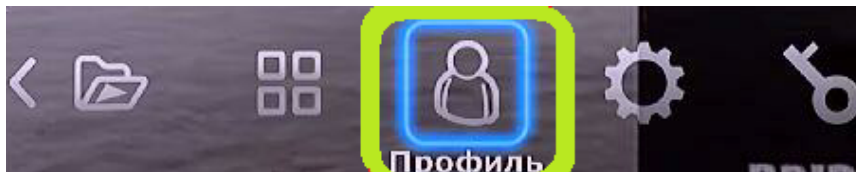


2. Выберите категорию **«18+»**.

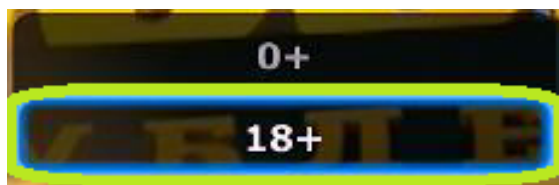

3. Для вывода виртуальной клавиатуры, находясь в поле ввода, нажмите кнопку **«ОК»**. С помощью кнопок навигации выберите нужный символ и нажмите кнопку **«ОК»** для ввода символа.

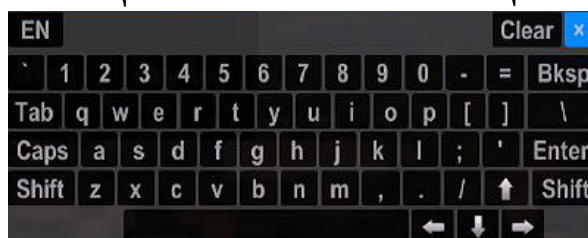

4. Задайте пароль для профиля **«18+»**. В поле **«Повтор»** введите пароль повторно и выберите кнопку **«Ввод»**, нажмите **«ОК»** на пульте.

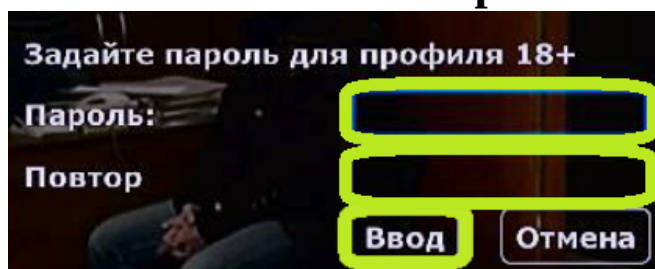

Запомните пароль, так как при следующей смене ограничения на «18+» Вам потребуется ввести установленный пароль.

Для того чтобы запретить доступ к каналам категории **«18+»**, измените категорию на **«0+»**.

Воспроизведение медиа файлов

1. Находясь в дополнительном меню, выберите пункт «Плеер».



2. Вставьте внешний накопитель с загруженным видео файлом. Выберите «USB», с помощью кнопок навигации выберите загруженный видео файл и нажмите «ОК», начнётся воспроизведение видео файла.

