

Инструкция

по просмотру цифрового телевидения для телевизоров Samsung с функцией Smart TV

Приложение **IPTVPORTAL** позволяет просматривать цифровое телевидение без использования приставки **Eltex**.

Приложение **IPTV Portal** поддерживается телевизорами **Samsung** с функцией **Smart TV**, даты выпуска не ранее 2012 года (серии **E, F, H, J** – в артикуле телевизора это буква после дюймов, например UE40H6203 – это серия **H**).

Содержание:

Пульт управления.....	2
Установка приложения.....	3
IPTVPORTAL	
Просмотр цифрового телевидения.....	6
Главное меню.....	6
Меню категорий.....	7
Дополнительное меню.....	8
Дополнительные приложения.....	8
Платный пакет каналов.....	9
Вход в учетную запись.....	9
Настройка возрастного ограничения.....	10

Пульт дистанционного управления телевизором (ДУ)



Управление интерфейсом телевизора и приложения осуществляется с помощью выделенных кнопок на пульте управления телевизором.



Для подтверждения выбора нажмите кнопку «OK».



Для перемещения по элементам интерфейса используйте кнопки навигации.



Для возврата назад нажмите кнопку «BACK».

Установка приложения на телевизор

1. Чтобы открыть меню «Smart HUB», нажмите  кнопку «Smart HUB» на пульте ДУ.



2. В появившемся меню с помощью кнопок навигации выберите поле «Поиск» («Search») и нажмите кнопку «OK» на пульте управления телевизором.



3. Обратите внимание на появившееся окно. При помощи цифровой клавиатуры на пульте ДУ введите «IPTVPORTAL».



- 4. В списке найденных приложений выберите приложение «IPTVPORTAL», нажмите кнопку «OK».**
- 5. Выберите кнопку «Установить», нажмите кнопку «OK».**
- 6. Подождите окончания загрузки и установки приложения.**
- 7. Выберите кнопку «Запустить».**

Установленное приложение будет отображаться в меню «Smart HUB». Если Вы не увидели приложение в меню, выберите выделенную стрелку и нажмите «OK».



Просмотр цифрового телевидения с использованием приставки

Просмотр осуществляется с помощью приложения **IPTVPORTAL**, которое позволяет просматривать цифровое телевидение с использованием приставок «**Eltex**».

Для перехода в главное меню нажмите кнопку «**OK**», либо кнопку «**MENU**» на пульте управления приставкой.

Главное меню

1. Дополнительное меню

позволяет выполнить вход в учётную запись, использовать дополнительные приложения, воспроизводить медиа файлы.

2. Меню категорий

позволяет выбрать определённую категорию каналов.

3. Дата и время


отображает текущую дату и время.

4. Список каналов

отображает список доступных каналов.


5. Телевизионная программа

отображает программу телепередач на 5 телепередач вперед.

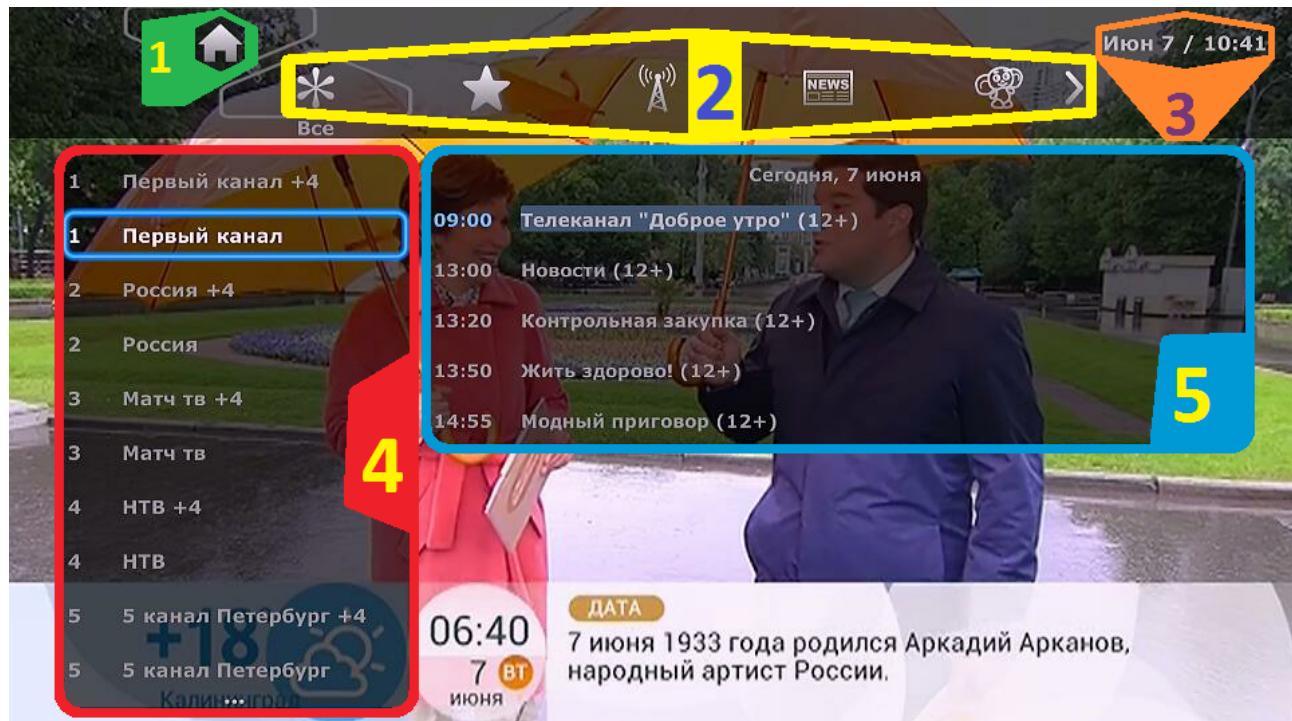


Меню категорий

Чтобы выбрать определённую категорию каналов, вам потребуется перейти в меню категорий. Откройте главное меню нажатием кнопки «OK». Найдясь в списке каналов, нажмите кнопку «Вправо» на пульте управления приставкой.

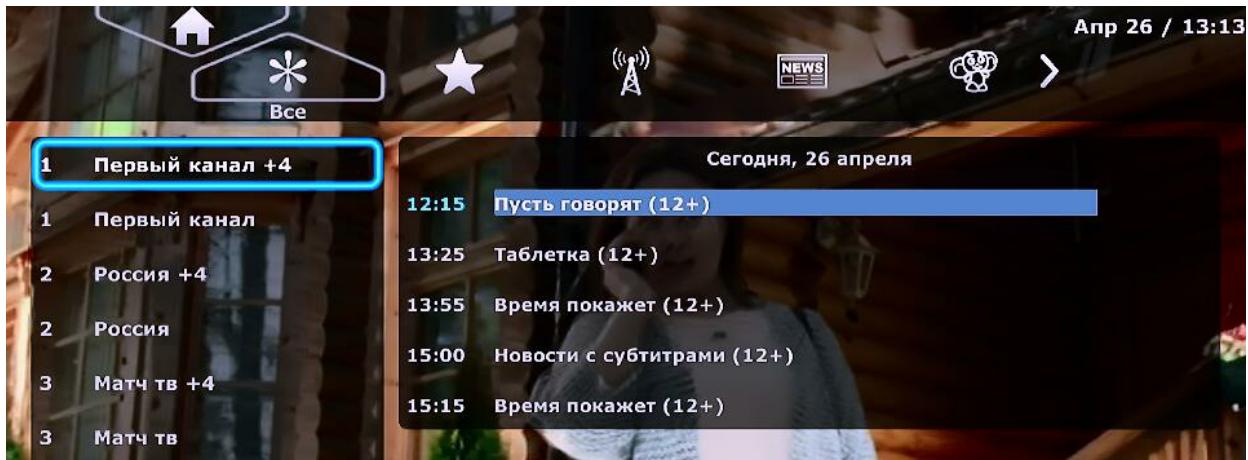

Выберите интересующую Вас категорию.

Для перехода в список каналов, выбранной Вами категории, нажмите кнопку «Вниз» на пульте управления приставкой.

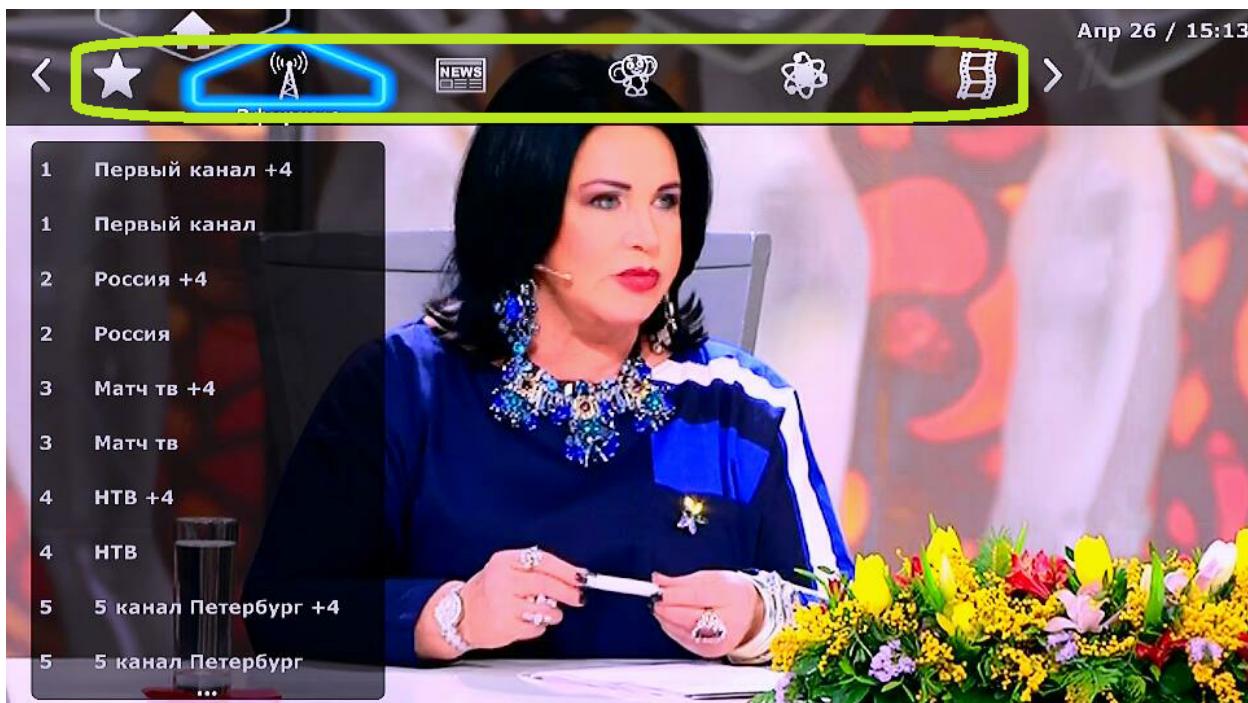

Дополнительное меню

1. Для того, что бы попасть в дополнительное меню, откройте главное меню нажатием кнопок «OK» или «Menu».


2. Находясь в списке каналов нажмите кнопку «Вправо».



3. Нажмите кнопку «Вверх», затем нажмите кнопку «OK» на пульте управления приставкой.



4. Для возврата в главное меню выберите кнопку «ТВ» и нажмите «OK».

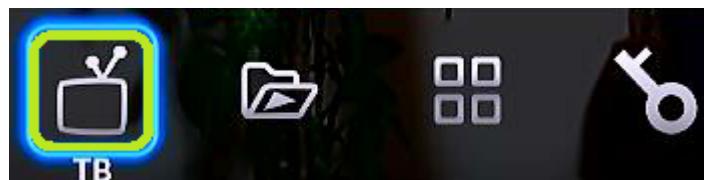

Ниже описаны все функции дополнительного меню.

Дополнительные приложения

1. Находясь в дополнительном меню, выберите кнопку «Приложения» нажмите кнопку «OK».



2. Выберите интересующее Вас приложение.




Платный пакет каналов


Если у Вас подключен платный пакет каналов, Вам необходимо войти в свою учетную запись, указанную в приложении к договору №1 «Бланк-заказ».

Вход в учетную запись


- Чтобы войти в учетную запись, зайдите в дополнительное меню.

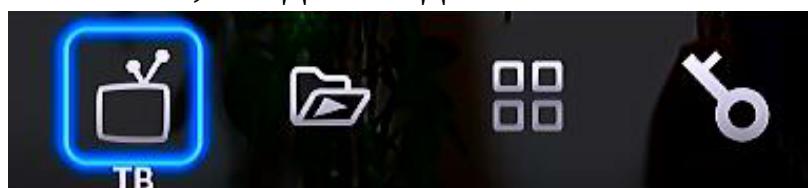

- Выберите кнопку «Вход», нажмите кнопку «OK» на пульте управления.

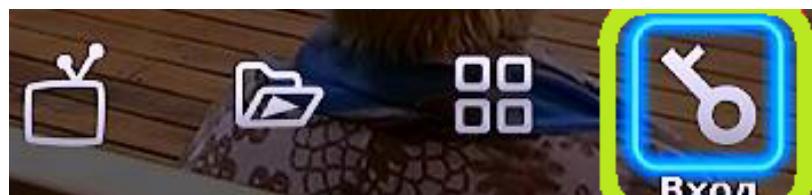

- Для вывода виртуальной клавиатуры на экран, находясь в поле ввода, нажмите кнопку «OK». С помощью кнопок навигации выберите нужную букву и нажмите кнопку «OK» для ввода.

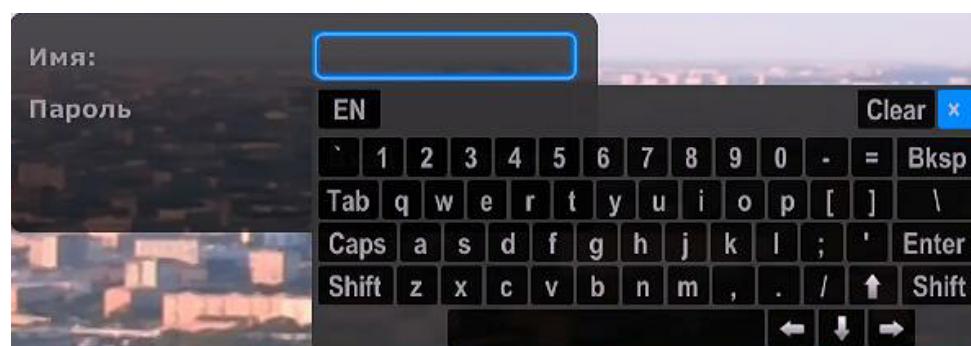

- В поле «Имя» введите логин вашей учетной записи в формате «р****». В поле «Пароль» введите пароль учетной записи. Данные указаны в приложении к договору «Бланк-заказ 1-1». Выберите пункт «Вход», нажмите кнопку «OK» на пульте управления приставкой.

Настройка возрастного ограничения


После входа в учетную запись в дополнительном меню у Вас появится пункт настройки «Профиль», выполняющий функцию возрастного ограничения.

Для просмотра платного пакета каналов «Нескучная ночь» Вам потребуется сменить настройку профиля на «18+».


1. Зайдите в дополнительное меню, выберите «Профиль» и нажмите кнопку «OK».




2. Выберите категорию «18+».

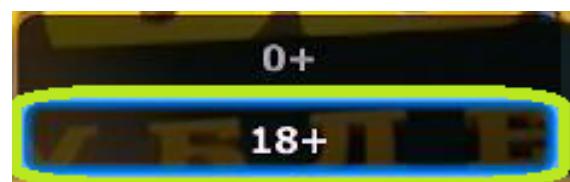

3. Для вывода виртуальной клавиатуры, находясь в поле ввода, нажмите кнопку «OK». С помощью кнопок навигации выберите нужный символ и нажмите кнопку «OK» для ввода символа.

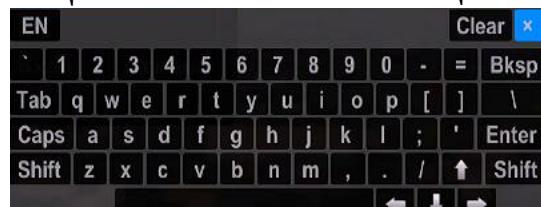

4. Задайте пароль для профиля «18+». В поле «Повтор» введите пароль повторно и выберите кнопку «Ввод», нажмите «OK» на пульте.

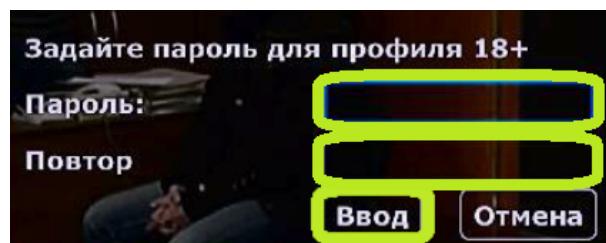


Запомните пароль, так как при следующей смене ограничения на «18+» Вам потребуется ввести установленный пароль.

Для того чтобы запретить доступ к каналам категории «18+», измените категорию на «0+».

Воспроизведение медиа файлов

1. Находясь в дополнительном меню, выберите пункт «Плеер».

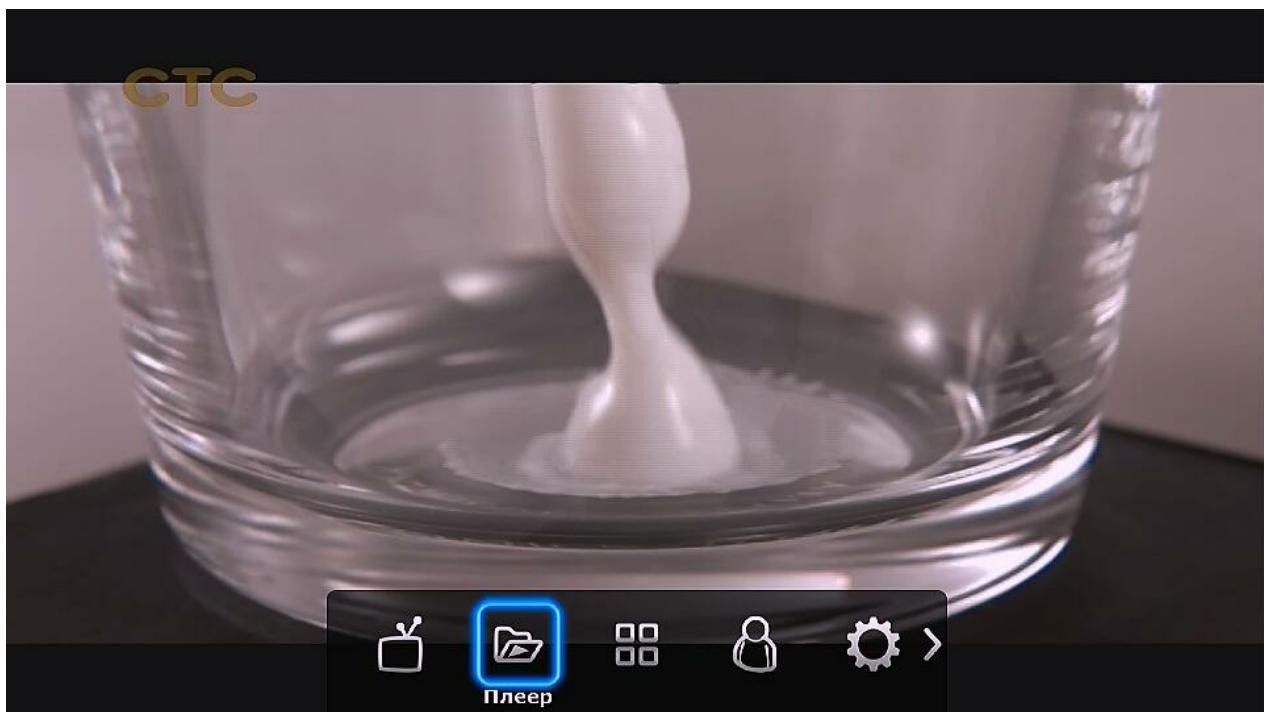

2. Вставьте внешний накопитель с загруженным видео файлом. Выберите «USB», с помощью кнопок навигации выберите загруженный видео файл и нажмите «OK», начнётся воспроизведение видео файла.

